Uhlenbrock Elektronik

Maus-Adapter 63 840

Description

Avec le Maus-Adapter il devient possible de connecter la Roco® Lokmaus 2® à l'Intellibox, au DAISY-System ou au TwinCenter als en tant que télécommande pour les locomotives. La fonction de programmation des décodeurs de locos n'est pas accessible pour ces centrales digitales avec la Lokmaus 2.

Raccordement

L'adaptateur est raccordé sur le système LocoNet à l'aide du câble fourni. Utilisez pour ce faire la borne LocoNet-B de l'Intellibox ou du TwinCenter . Pour le DAISY-System, la sortie LocoNet du Power est utilisée.

La diode rouge indique l'activité sur le BUS.

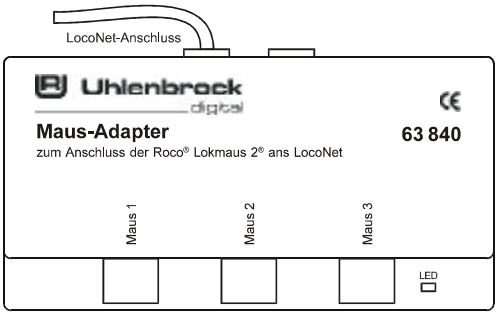

05.03

Un maximum de 3 Lokmäuse peut être raccordé à l'adaptateur.

Attention:

Ne connectez jamais une Lokmaus directement sur le LocoNet sans utiliser l'adaptateur.

De même, ne raccordez jamais une Lokmaus à l'adaptateur en utilisant un câble LocoNet.

Dans les deux cas vous endomageriez la Lokmaus .

Configuration

Pour l'utilisation avec l'adaptateur, une Lokmaus doit posséder une adresse "X-Bus" et le mode de configuration automatique doit être désactivé.

Toutes les Lokmäuse connectées à l'adaptateur doivent posséder une adresse différente. Les adresse X-Bus de 1 à 31 sont disponibles.

- Connectez l'adaptateur au LocoNet.
- Allumez la centrale digitale avec l'adaptateur connecté.
- Branchez maintenant la Lokmaus sur l'adaptateur en pressant sur le bouton [P].
- Pressez autant de fois que nécessaire sur [up] jusqu'à ce que "C0" soit affiché.
- Pressez le bouton [P]. L'écran affiche l'adresse X-Bus actuelle dela Lokmaus .
- Pressez autant de fois que nécessaire sur [up] jusqu'à ce que l'adresse désirée soit affichée.
- Pressez le bouton [P]. L'écran affiche "C0".
- Pressez autant de fois que nécessaire sur [up] jusqu'à ce que "C2" soit affiché.
- Pressez le bouton [P]. L'écran affiche une valeur numérique.
- Pressez autant de fois que nécessaire sur [up] jusqu'à ce que "00" soit affiché. Si c'est déjà le cas, passez au point suivant.
- Pressez le bouton [P]. L'écran affiche à nouveau "C2".
- Pressez autant de fois que nécessaire sur [up] jusqu'à ce que "CA" soit affiché.
- Pressez le bouton [P]. L'écran affiche une valeur numérique.
- Pressez autant de fois que nécessaire sur [up] jusqu'à ce que "00" soit affiché. Si c'est déjà le cas, passez au point suivant..
- Pressez le bouton [P]. L'écran affiche à nouveau "CA".
- Terminez la configuration en pressant le bouton "STOP".
- Déconnectez et reconnectez l'adaptateur du LocoNet afin de valider vos réglages.

CE PARAMétrage ne doit être fait qu'une seule fois pour chaque Lokmaus .

En cas de problèmes, vous pouvez joindre notre service technique au +32 (0)2 351 87 78

Nous donnons deux ans de garantie sur nos produits pour autant qu'ils soient utilisés conformément au mode d'emploi. En cas de problèmes vous pouvez nous renvoyer l'appareil accompagné d'une copie de la facture à l'adress ci dessous:

Uhlenbrock Elektronik GmbH • Mercatorstr. 6 • 46244 Bottrop • Tel. 02045-8583-0 • Fax: 02045-8584-0